


MULTILASER

SUA VIDA MULTIMELHOR

INSTALAÇÃO DE CÂMERA DE RÉ

ROCK 4 (P3325)

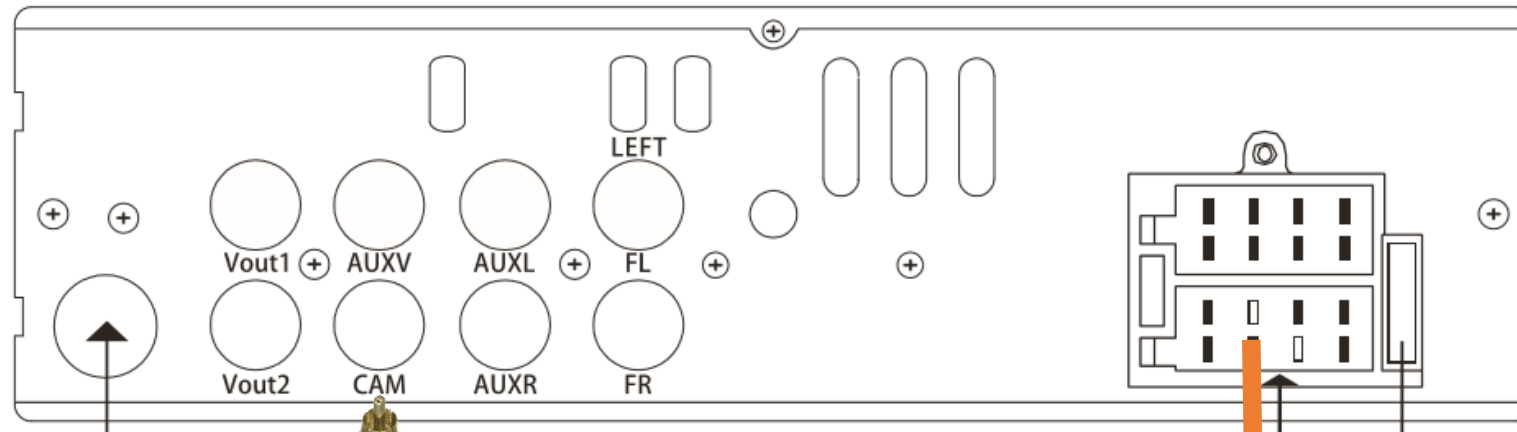



Ligar o conector RCA da câmera de ré na entrada "CAM" do aparelho Rock 4.



Fios de alimentação da câmera de ré.

Camera control

O fio laranja (**camera control**) do conector de alimentação do Aparelho Rock 4 deve ser ligado no fio que fornece 12 volts ao engatar a marcha ré do veículo.

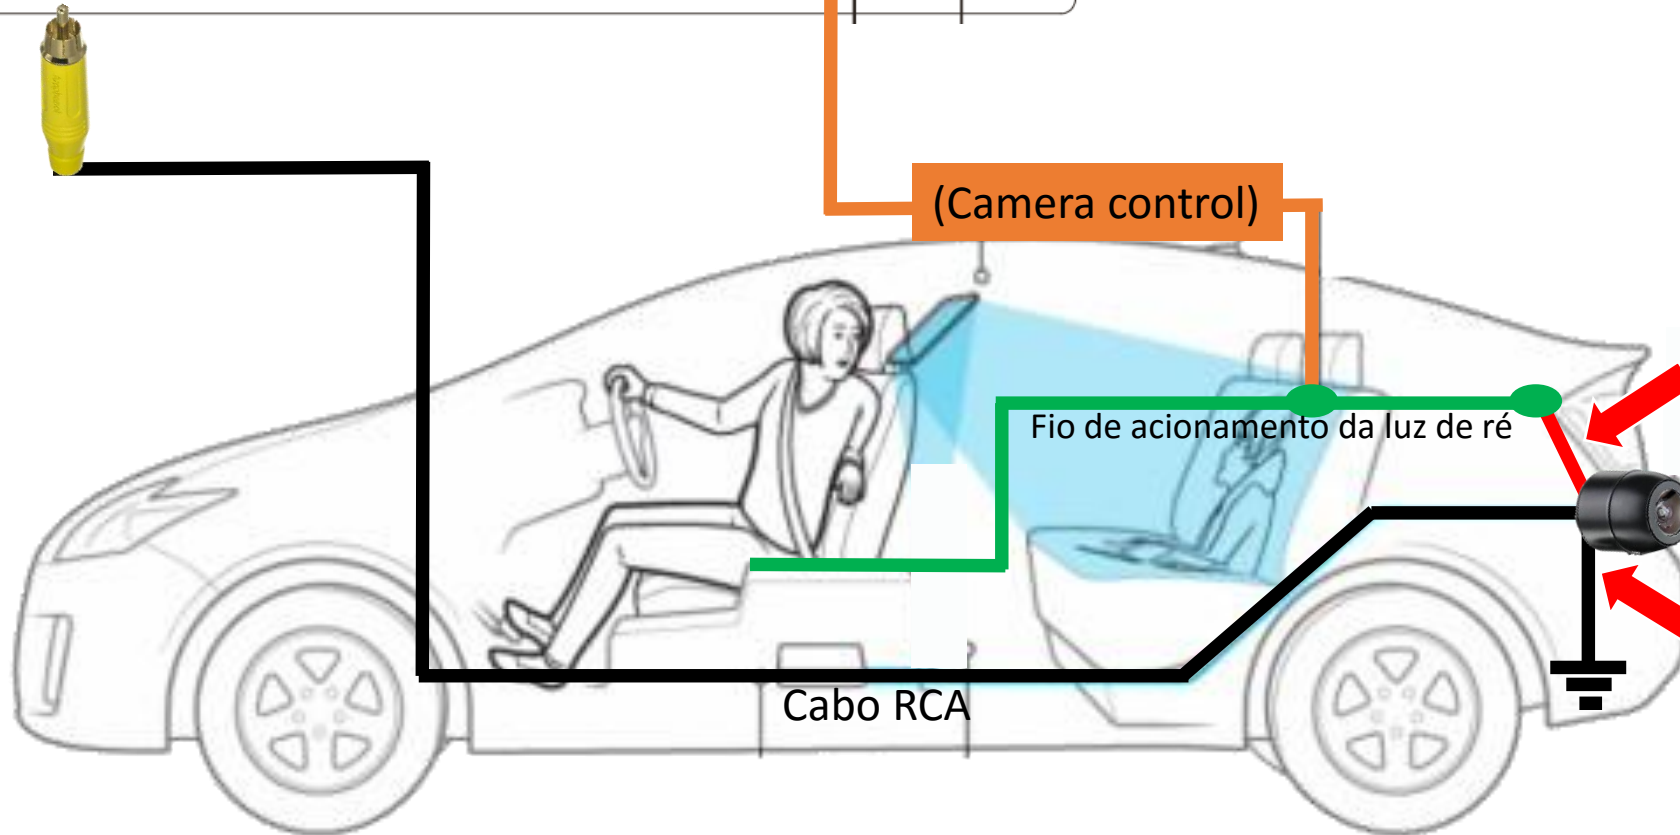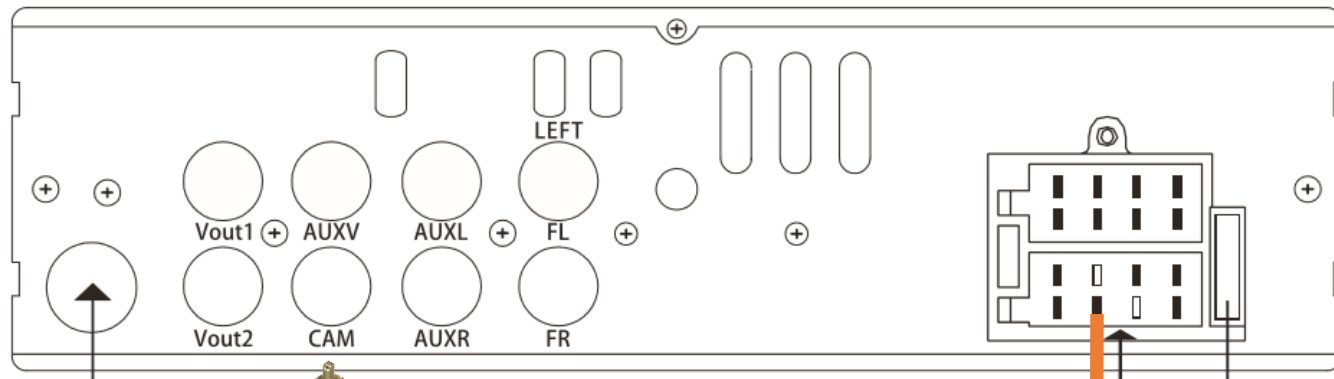

(Camera control)

Fio de acionamento da luz de ré

Cabo RCA

O fio vermelho da câmera deve ser ligado no fio que fornece 12 volts ao engatar a marcha ré.

O fio preto da câmera deve ser ligado no fio negativo do veículo (Terra).



Com a instalação feita corretamente, a imagem da câmera será automaticamente transmitida na tela do aparelho sempre que a marcha ré do veículo for engatada.

